


FTP / TELNET / HTTP на мастер-модулях M501E/M841E/M902E/M903E/M915E/M991S


Инструкция по настройке

Web-конфигуратор позволяет отключить доступ по протоколам FTP/TELNET в рабочем режиме. Отключить HTTP нельзя, но можно установить блокировку на изменение настроек, а также установить пароль на Просмотр настроек. Доступ по протоколу RLOGIN запрещен во всех режимах работы.

Параметры доступа настраиваются через web-конфигуратор на вкладке “Параметры удаленного доступа”:

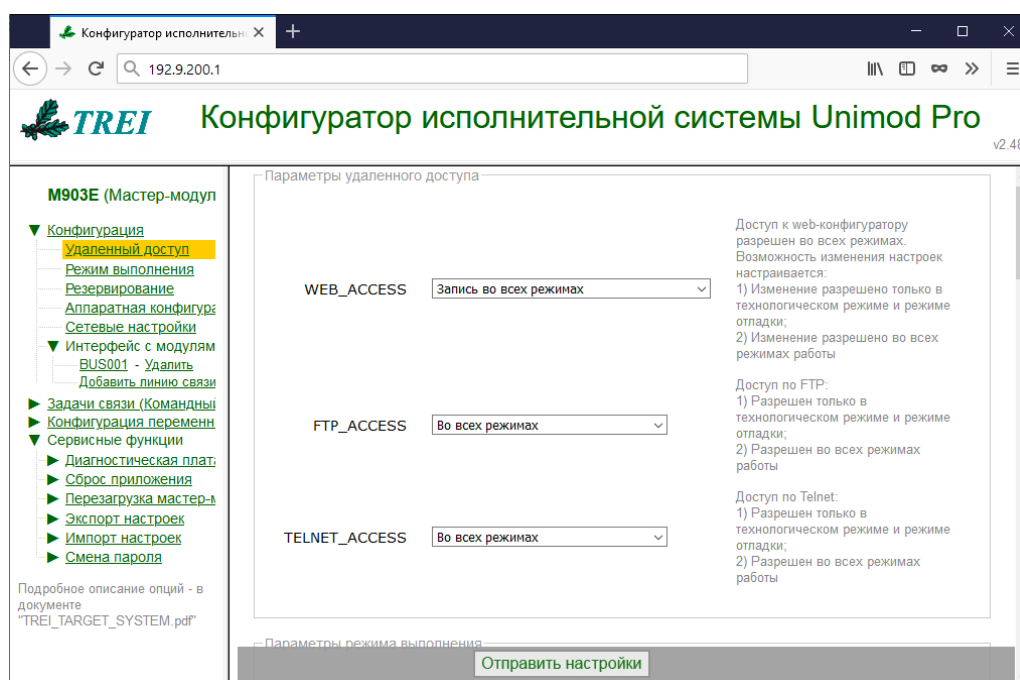

Установка пароля на Просмотр настроек выполняется на вкладке “Смена пароля”:

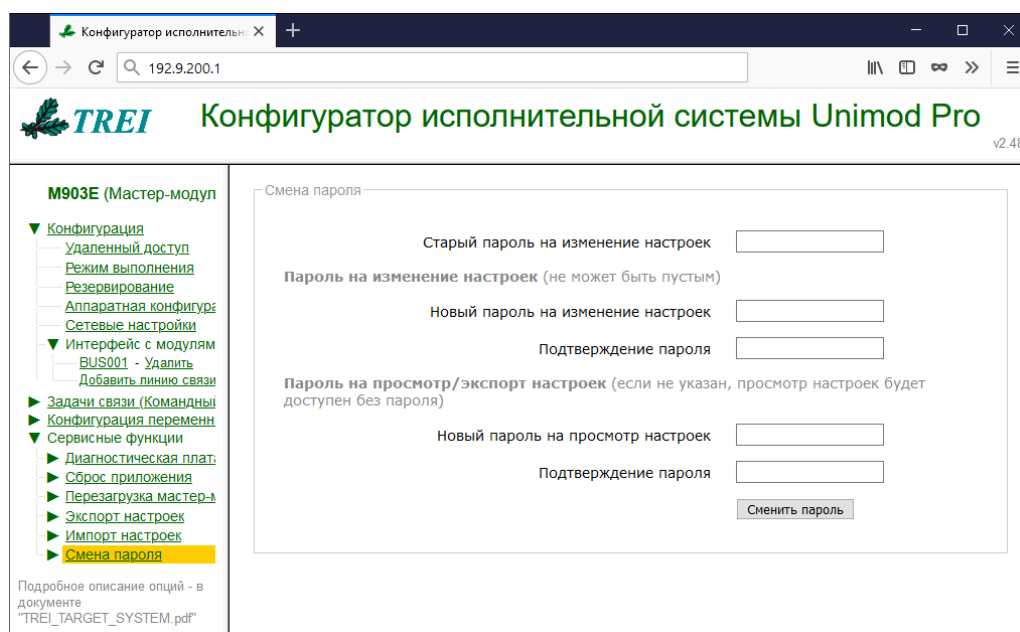

Примечание – В технологическом режиме настройки удаленного доступа игнорируются, доступ через FTP/Telnet/Web разрешен.

Загрузка в технологическом режиме:

- M501E/M841E/M902E/M903E: установить при запуске DIP6=ON;
- M915E/M991S: установить при запуске RUN=MODE=OFF.

Описание опций

- **WEB_ACCESS=X**

Данный параметр позволяет настраивать возможность изменения настроек через web-конфигуратор:

Запись во всех режимах.

Изменение разрешено во всех режимах работы.

Запись только в технологическом режиме.

Изменение разрешено только в технологическом режиме и режиме отладки.

Доступ на чтение разрешен во всех режимах, но его можно ограничить заданием пароля (см. пункт меню “Смена пароля”).

- **FTP_ACCESS=X**

Данный параметр позволяет настраивать доступ по FTP:

Во всех режимах.

Доступ разрешен во всех режимах работы.

Только в технологическом режиме.

Доступ разрешен только в технологическом режиме и режиме отладки.

- **TELNET_ACCESS=X**

Данный параметр позволяет настраивать доступ по Telnet:

Во всех режимах.

Доступ разрешен во всех режимах работы.

Только в технологическом режиме.

Доступ разрешен только в технологическом режиме и режиме отладки.